


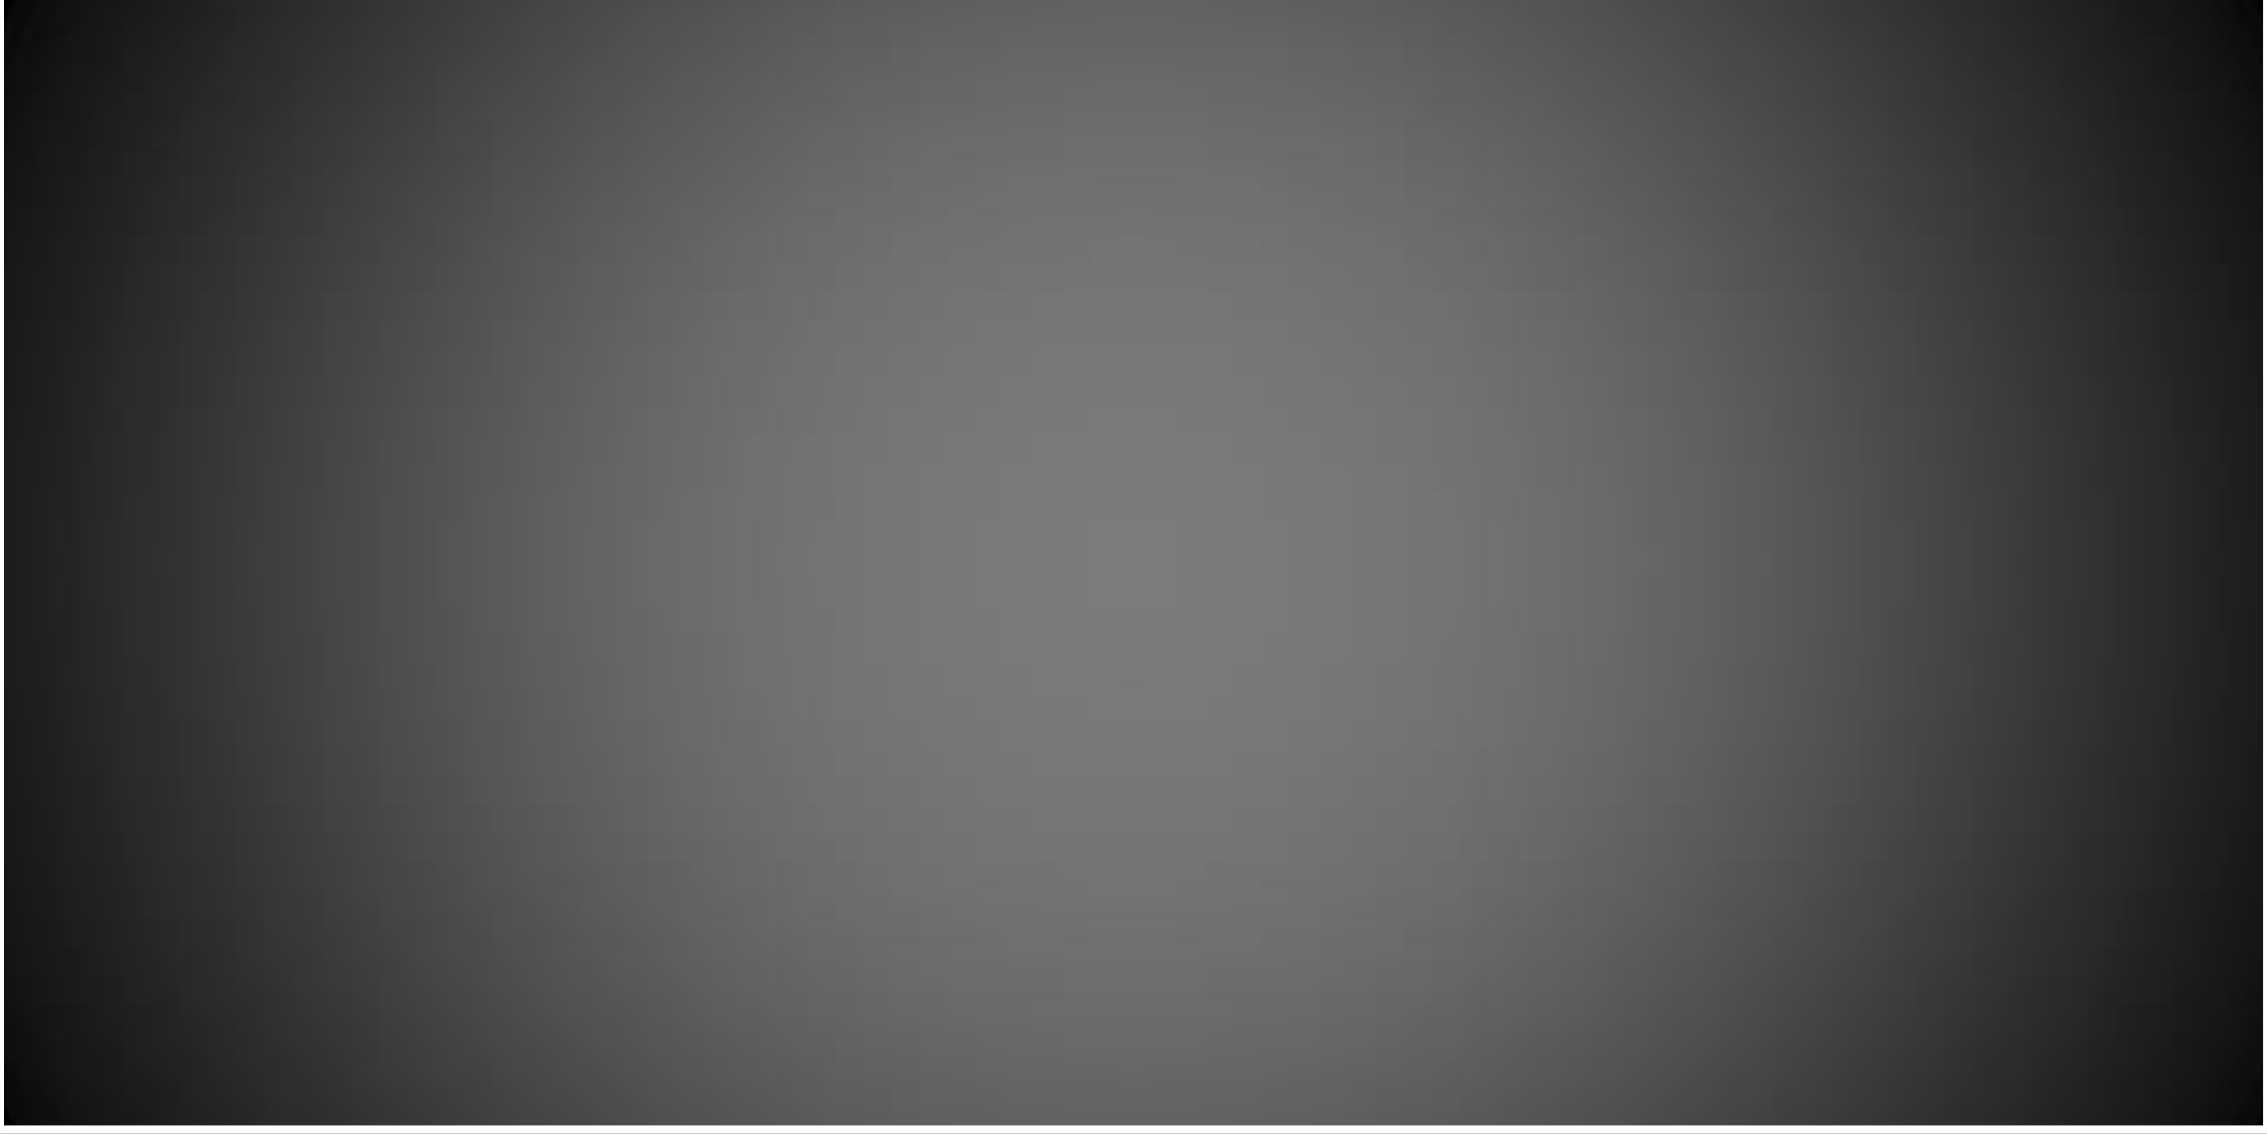

AdDomo[®] Plain

Das vollständige Putzsystem zur Verwirklichung Ihrer fugenlose Träume



AdDomo[®], was ist das?

Das Putzsystem AdDomo[®] Plain wird aus hochwertigsten Rohstoffen hergestellt, ist strapazierfähig, sehr fein und leicht zu verarbeiten.

AdDomo[®] Plain hat eine sehr lange Offenzeit, was die Verarbeitung noch mehr erleichtert. Das Ergebnis sind einzigartig, gespachtelte Oberflächen für Bad, Boden, Wand und auch Möbel.

- AdDomo[®] Plain ist ein verarbeitungsfertiger Micro Putz, der bereits vor der Versiegelung wasserdicht ist und in den RAL Farbtönen lieferbar ist.
- Durch das einzigartige System, ist kein Anmachwasser und abwiegen nötig, auch sind lediglich 2 Spachtelgänge notwendig, daher ist das System AdDomo[®] Plain so einfach in der Verarbeitung.
- AdDomo[®] Plain eignet sich hervorragend, um sich die Wünsche eines fugenlosen Bad, Küche usw. zu erfüllen.
- Natürlich eignet sich AdDomo[®] Plain auch hervorragend zur Beschichtung von Möbel z.B. Tische und Arbeitsplatten...

Die Bestandteile des System:

AdDomo[®] Prime = die Grundierung

AdDomo[®] Flat = die Ausgleichsmasse (wenn notwendig)

AdDomo[®] Plain = der Micro Putz

AdDomo[®] Protect = die Versiegelung

Als Abdichtung empfehlen wir: Remmers MB 2 K





Auf einen Blick, die Vorteile von Plain:

- verarbeitungsfertiger Micro Putz, wasserdicht bereits vor der Versiegelung
- in den RAL Farbtönen lieferbar
- Kein Anmachwasser und Abwiegen nötig
- Lediglich 2 Spachtelgänge, daher hohe Zeitersparnis

Das System:

AdDomo[®] Prime = die Grundierung

AdDomo[®] Flat = die Ausgleichsmasse

AdDomo[®] Plain = der Micro Putz

AdDomo[®] Protect = die Versiegelung

Als Abdichtung empfehlen wir:

Remmers MB 2 K

Die Fugenlose Oberfläche Schritt für Schritt:

Die Vorbereitung:



Untergrund schleifen,
reinigen, anschließend
grundieren

Wir empfehlen:



Als Ausgleichsmasse
AdDomo[®] Flat



Zwei Lagen Plain aufspachteln



Zwei Lagen Protect aufbringen

Ziehen der Silikonfuge -
schon FERTIG!

Untergrund

Die Vorbehandlung des Untergrunds, ermöglicht eine technisch einwandfreie und langfristige Beschichtung der Oberfläche, dabei sollte gewährleistet werden dass:

- Der Untergrund fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten sein.
- Vorhandene Beschichtungen unbedingt auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
- Wir empfehlen AdDomo® Produkte immer auf einen glatten Untergrund aufzubringen (es sollten keine Unebenheiten *oder* Schattenwurf auf der Oberfläche erkennbar sein).
- Entsprechende Grundierungen finden Sie auf den folgenden Seiten.



Vorbereitung Wände

Innenputz

Vorarbeiten: Oberfläche schleifen, abschaben, glätten und entstauben

Grundierung: AdDomo[®] Prime (verdünnt) als Tiefgrund

Trockenbauplatte

Vorarbeiten: Oberfläche schleifen, abschaben, glätten und entstauben

Grundierung: AdDomo[®] Prime (verdünnt) als Tiefgrund und AdDomo[®] Prime

Vorbereitung Böden

Zementestrich / Fließestrich

Vorarbeiten: Oberflächen fräßen und entstauben

Grundierung: AdDomo[®] Prime (verdünnt) als Tiefgrund

Fliesen an Wand- oder Boden

Vorarbeiten: Oberflächen fräßen und entstauben

Grundierung: AdDomo[®] Prime

Vorbereitung nicht saugender Untergrund

z.B. Arbeitsplatten, Tische...

Vorarbeiten: Oberflächen anschleifen und entstauben

Grundierung: AdDomo[®] Prime

Grundierung

- AdDomo®Prime (verdünnt) als Tiefengrund
Für stark saugende Untergründe und als Zwischengrundierung
- AdDomo®Prime
Haftgrund als Grundierung für nicht saugende Untergründe z.B Tische,
Arbeitsplatten...

Beachte!

Die Vorarbeiten immer gewissenhaft und sauber ausführen, um ein dauerhaftes und perfektes Ergebnis zu erzielen.



ADDOMO[®]

Abdichtung

➤ Dichtbänder und Manschetten:

Dichtmanschetten an Wasseranschlüssen sowie Dichtbänder in den Innenecken gleichmäßig und ohne Falten/Luftblasen in die frische Abdichtung einarbeiten.

- Alle Dichtschlämme empfehlen wir, Remmers MB 2K mit einer Zahnkelle gleichmäßig aufziehen und vorglätten.
- In die frische Abdichtung das AdDomo® Gewebe einarbeiten und die Dichtungsmasse vollständig glätten. Auf die normgerechte Trockenschichtdicke achten!

Beachte!

Der Untergrund muss eben, tragfähig, trocken, sauber, staubfrei sowie frei von Öl und Fett sein. Nicht mineralische Untergründe sind aufzurauen, Grate und Mörtelreste entfernen!



Gewebelage

falls diese benötigt wird

Wände

Gewebe mit AdDomo® Prime kleben und mit AdDomo Flat spachteln

Böden

Gewebe mit AdDomo® Prime kleben und mit AdDomo Flat spachteln

Fliesen

Fliesenfugen mit AdDomo® Flat vorspachteln, Gewebe mit AdDomo Prime kleben und Boden mit AdDomo® Flat ausgleichen



Die Vorbereitung der Wand

Die zu bearbeitende Wandfläche mit AdDomo®Flat Spachtelmasse vollflächig spachteln.

In die frische Spachtelmasse, kann bei Bedarf das AdDomo®Gewebe, als zusätzliche Rissarmierung eingearbeitet werden.

Nach ausreichender Trocknung sollte die Spachtelmasse geschliffen werden um eine homogene Oberfläche zu erzielen.

Beachte!

Je sauberer die Vorarbeiten, desto schöner wird das Ergebnis!

Wir empfehlen, die Wände zu spachteln und vollflächig zu schleifen.

Anschließend die Grundierungen mit AdDomo® Prime (verdünnt) als Tiefgrund und Prime keinesfalls vergessen!

Die Vorbereitung des Bodens

Die zu bearbeitende Bodenfläche mit AdDomo®Flat Ausgleichsmasse vollflächig überarbeiten. Bei Bedarf kann das AdDomo®Gewebe als zusätzliche Rissarmierung unter der Ausgleichsmasse mit AdDomo®Prime verklebt werden.

Nach ausreichender Trocknung sollte die Ausgleichsmasse geschliffen werden, um eine homogene Oberfläche zu erzielen.

Beachte!

Bodenflächen immer vollflächig mit AdDomo®Flat Ausgleichsmasse überarbeiten und vollflächig schleifen.

Anschließend eine Grundierungen mit AdDomo® Prime (verdünnt) als Tiefgrund und AdDomo®Prime nicht vergessen!



AdDomo® Plain

Die Verarbeitung

AdDomo® Plain vor der Verarbeitung gründlich aufrühren und den Farbton vor der Verarbeitung prüfen.

AdDomo® Plain ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird immer auf Kornstärke, in mindestens zwei Lagen mit einer Kelle aufgebracht und nach Wunsch strukturiert. Vor der Lackierung sollte AdDomo® Plain mindestens 24 Stunden trocknen.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/qm je Lage

Zu beachten!

Sollten mehrere Eimer von einem Farbton verarbeitet werden, wird empfohlen die Eimer untereinander vorab zu mischen um einen einheitlichen Farbton zu gewährleisten. Es ist möglich die beiden Lagen AdDomo® Flat an einem Tag aufzutragen.

AdDomo® Plain

Die Versiegelung

AdDomo® Plain kann nach ausreichender Trocknung (min. 24 Stunden) mit einem 80er Schleifpapier geschliffen werden. Der entstehende Schleifstaub muss vollständig entfernt werden.

Auf die staubfreie AdDomo® Plain Oberfläche zwei Lagen AdDomo® Protect auftragen. Zwischen der ersten und zweiten Lage AdDomo Protect, sollte eine Wartezeit von min. 8 und max 24 Stunden eingehalten werden.

Verbrauch: ca. 90-120 ml/qm je Lage
Das Mischungsverhältnis der zwei Komponenten findest du auf dem jeweiligen Gebinde

Zu beachten!

Zum aufbringen der Lackierung sollte eine Kurzfloorwalze (4-5 mm) zum Einsatz kommen. Darauf achten, dass der Lackauftrag gleichmäßig, satt und ohne Fehlstellen erfolgt. Um einen Zwischenschliff zu vermeiden sollten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen nicht mehr als 24 Stunden liegen.

AdDomo[®] Plain

Das Silikon

Bauteilfugen an Wand- und Bodenflächen sind zu beachten und müssen immer übernommen werden. Diese können nach ausreichender Trocknung der Lackierung mit Silikon im gewünschten Farbton verfugt werden.

Wir empfehlen:

Marmorsilikon von Akemie das in viele Farben erhältlich ist, natürlich auch bei uns!

Beachte!

Unbedingt darauf achten, dass der Lack komplett ausgehärtet ist bevor die Silikonfugen erstellt werden.

Verwende nur hochwertiges Silikon (z.B. Akemie Marmorsilikon) im passenden Farbton um ein perfektes Ergebnis zu erzielen!



„Nicht weil es schwer
ist, versuchen wir es
nicht,
sondern weil wir es
nicht versuchen, ist es
schwer!“

Lucius Annaeus Seneca



AdDomo[®] Plain



Nach der Versiegelung

Neuversiegelte Böden erst nach
48 Stunden betreten!

In der ersten Woche

Die Oberflächen nur trocken reinigen

In den ersten 14 Tagen

Die volle Belastbarkeit wird erst nach
8 -14 Tagen erreicht!

AdDomo® Plain

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Bauschlussreinigung

Vor der Benutzung des gespachtelten Bodenbelags sollte eine Bauschlussreinigung durchgeführt werden, um baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen.

Was sollte beachtet werden?

- PFÜTZENBILDUNG UNBEDINGT VERMEIDEN



Erstpflge


AdDomo® Plain erreicht die gewünschten Werte wie Härte, chemische Beständigkeit und Dichtheit **ca. einen Monat** nach der letzten Anwendung.

Es besteht ein erhöhtes Risiko für Schäden in den **ersten zwei Wochen**.

Fertiggestellte Bodenflächen sind nach zwei Tagen vorsichtig begehbar. Duschen und Nassbereiche sollten **frühestens 6 Tage** nach der letzten Oberflächenbehandlung mit Wasser in Berührung kommen

Es ist ratsam, das Ziehen von schweren Objekten zu vermeiden um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

- Ansonsten kann es zu Metallabrieb und Beschädigungen kommen.
- Reinigungs- sowie Pflegemittel immer entsprechend der jeweiligen Verarbeitungshinweise verwenden.

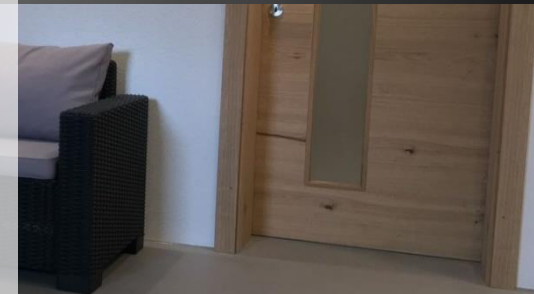

Tische, Stühle und Schränke sollten immer mit Filzgleiter unterlegt sein, um einer Beschädigung der Oberfläche vorzubeugen!

TÄGLICHE PFLEGE

Keine unnötig harten Scheuerbürsten, Schwämme und aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
Reinigungsmittel nicht unnötig lange einwirken lassen und immer gründlich abspülen.

Bei Beschädigungen an der Lackoberfläche sollte diese Schutzschicht unverzüglich wiederhergestellt werden.

Nicht wiederhergestellte Schäden an der Schutzschicht können zum Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz führen. Flecken die durch diese Feuchtigkeit entstehen, trocknen sichtbar aus und können einen weißen Schleier unter der umgebenden Schutzschicht verursachen.

Schäden an AdDomo® Plain und seiner Schutzschicht können verhindert werden, u. a. durch:

- keine schweren, harten oder scharfen Gegenstände über den Boden schleifen.
- Flecken und Feuchtigkeit nicht lange eindringen lassen, sondern sofort reinigen.
- nicht direkt auf einer Arbeitsplatte oder einem Tisch schneiden.
- Für ausreichende Belüftung sorgen, damit nasse Bereiche trocknen können.
- AdDomo® Plain ist hitzebeständig, trotzdem empfehlen wir Untersetzer auf Küchenplatten zu verwenden.
- Sandverschmutzung wirkt wie Schmirgelpapier auf der Schutzschicht von AdDomo® Plain



Rechtliche Hinweise

Alle Angaben in diesem Anwendungsbuch basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Diese Verarbeitungshinweise stellen lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze, Bestimmungen, bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand 02/2022, Änderungen vorbehalten, Kessler-Beschichtung

Kessler-Beschichtung

Bahnhofstraße 8

94094 Rothalmünster





www.kessler-beschichtung.de
www.mach-es-hoid-selber.de