AdDomo® Plain

Das vollständige Putzsystem zur Verwirklichung Ihrer fugenlosen Träume

AdDomo®, was ist das?

Das Putzsystem AdDomo® Plain wird aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, ist strapazierfähig, sehr fein und leicht zu verarbeiten.
AdDomo® Plain hat eine sehr lange Offenzeit, was die Verarbeitung noch mehr erleichtert. Das Ergebnis: einzigartig gespachtelte Oberflächen für Bad, Boden, Wand und auch Möbel.

- AdDomo® Plain ist ein verarbeitungsfertiger Micro-Putz, der bereits vor der Versiegelung wasserdicht und in allen RAL Farbtönen lieferbar ist.
- AdDomo® Plain ist ein einzigartiges System , das Anmachwasser und Abwiegen unnötig macht; auch sind lediglich 2 Spachtelgänge notwendig, weshalb das System mit wenig Aufwand zu verarbeiten ist.
- AdDomo® Plain eignet sich hervorragend, um den Wunsch nach fugenlosen Flächen in Bad, Küche usw. zu erfüllen.
- AdDomo® Plain eignet sich auch hervorragend zur Beschichtung von Möbeln z.B. Tische, Arbeitsplatten ...

Bestandteile des Systems:

AdDomo® Prime = die Grundierung

AdDomo® Flat = die Ausgleichsmasse (nach Bedarf)

AdDomo® Plain = der Micro-Putz

AdDomo® Protect = die Versiegelung

Als Abdichtung empfehlen wir: Remmers MB 2 K

ADDOMO

PLAIN -
das Komplettsystem

Alle Vorteile auf einen Blick:

- verarbeitungsfertiger Micro-Putz, wasserdicht bereits vor der Versiegelung
- in allen RAL Farbtönen lieferbar
- kein Anmachwasser und Abwiegen nötig
- lediglich 2 Spachtelgänge; daher hohe Zeitersparnis

Das System:

AdDomo® Prime = die Grundierung
AdDomo® Flat = die Ausgleichsmasse
AdDomo® Plain = der Micro-Putz
AdDomo® Protect = die Versiegelung

Als Abdichtung empfehlen wir:
Remmers MB 2 K

Die fugenlose Oberfläche Schritt für Schritt:

Die Vorbereitung:
Untergrund schleifen, reinigen, anschließend grundieren

Wir empfehlen:
Als Ausgleichsmasse AdDomo® Flat

Zwei Lagen AdDomo® Plain aufspachteln.

Zwei Lagen AdDomo® Protect aufbringen

Silikonfuge ziehen – FERTIG!

Untergrund

Die Vorbehandlung des Untergrunds ermöglicht eine technisch einwandfreie und langlebige Beschichtung der Oberfläche. Dabei sollte gewährleistet werden, dass:

- der Untergrund fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten ist.

- vorhandene Beschichtungen unbedingt auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit geprüft sind.

Wir empfehlen, AdDomo® Produkte immer auf einem glatten Untergrund aufzubringen, d. h. es sollten keine Unebenheiten oder Schattenwürfe auf der Oberfläche erkennbar sein.

Entsprechende Grundierungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Vorbereitung Wände

Innenputz

Vorarbeiten: Oberfläche schleifen, abschaben, glätten und entstauben
Grundierung: AdDomo® Prime (verdünnt) als Tiefgrund

Trockenbauplatte

Vorarbeiten: Oberfläche schleifen, abschaben, glätten und entstauben
Grundierung: AdDomo® Prime (verdünnt) als Tiefgrund und AdDomo® Prime

Vorbereitung Böden

Zementstrich / Fließstrich

Vorarbeiten: Oberflächen fräsen und entstauben
Grundierung: AdDomo® Prime (verdünnt) als Tiefgrund

Fliesen an Wand oder Boden

Vorarbeiten: Oberflächen fräsen und entstauben
Grundierung: AdDomo® Prime

Vorbereitung nicht saugender Untergrund

z. B. Arbeitsplatten, Tische ...

Vorarbeiten: Oberflächen anschleifen und entstauben
Grundierung: AdDomo® Prime

Grundierung

- AdDomo® Prime (verdünnt) als Tiefgrund
  für stark saugende Untergründe und als Zwischengrundierung

- AdDomo® Prime
  Haftgrund als Grundierung für nicht saugende Untergründe
  z. B Tische, Arbeitsplatten ...

Bitte beachten!

Die Vorarbeiten immer gewissenhaft
und sauber ausführen,
um ein dauerhaftes und perfektes Ergebnis zu erzielen.

Abdichtung

- Dichtbänder und Manschetten:
  Dichtmanschetten an Wasseranschlüssen sowie Dichtbänder in den Innenecken gleichmäßig und ohne Falten/Luftblasen in die frische Abdichtung einarbeiten.

- Als Dichtschlämme empfehlen wir Remmers MB 2K:
  mit einer Zahnkelle gleichmäßig aufziehen und vorglätten.

- In die frische Abdichtung das AdDomo® Gewebe einarbeiten und die Dichtungsmasse vollständig glätten.
  Auf die normgerechte Trockenschichtdicke achten!

Bitte beachten!

Der Untergrund muss eben, tragfähig, trocken, sauber, staubfrei sowie frei von Öl und Fett sein. Nicht mineralische Untergründe sind aufzurauen, Grate und Mörtelreste sind zu entfernen!

Gewebelage -

falls diese benötigt wird

Wände

Gewebe mit AdDomo® Prime kleben
und mit AdDomo® Flat spachteln

Böden

Gewebe mit AdDomo® Prime kleben
und mit AdDomo® Flat spachteln

Fliesen

Fliesenfugen mit AdDomo® Flat vorspachteln,
Gewebe mit AdDomo® Prime kleben
und Boden mit AdDomo® Flat ausgleichen

Die Vorbereitung der Wand

Die zu bearbeitende Wandfläche mit AdDomo® Flat Spachtelmasse vollflächig spachteln.
In die frische Spachtelmasse kann bei Bedarf das AdDomo® Gewebe als zusätzliche Rissarmierung eingearbeitet werden.

Nach ausreichender Trocknung sollte die Spachtelmasse geschliffen werden, um eine homogene Oberfläche zu erzielen.

Bitte beachten!

Je sauberer die Vorarbeiten, desto schöner wird das Ergebnis!

Wir empfehlen, die Wände zu spachteln und vollflächig zu schleifen. Anschließend die Grundierungen mit AdDomo® Prime (verdünnt) als Tiefgrund und Prime keinesfalls vergessen!

Die Vorbereitung des Bodens

Die zu bearbeitende Bodenfläche mit AdDomo ® Flat Ausgleichsmasse vollflächig überarbeiten. Bei Bedarf kann das AdDomo® Gewebe als zusätzliche Rissarmierung unter der Ausgleichsmasse mit AdDomo® Prime verklebt werden.

Nach ausreichender Trocknung sollte die Ausgleichsmasse geschliffen werden, um eine homogene Oberfläche zu erzielen.

Bitte beachten!

Bodenflächen immer vollflächig mit AdDomo® Flat Ausgleichsmasse überarbeiten und vollflächig schleifen.

Anschließend eine Grundierung mit AdDomo® Prime (verdünnt) als Tiefgrund und AdDomo® Prime nicht vergessen!

AdDomo® Plain

Die Verarbeitung

AdDomo® Plain vor der Verarbeitung gründlich aufrühren und den Farbton vor der Verarbeitung prüfen.

AdDomo® Plain ist verarbeitungsfertig eingestellt. Es wird immer auf Kornstärke in mindestens zwei Lagen mit einer Kelle aufgebracht und nach Wunsch strukturiert. Vor der Lackierung sollte AdDomo® Plain mindestens 24 Stunden trocknen.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/qm je Lage

Bitte beachten!

Sollten mehrere Eimer von einem Farbton verarbeitet werden, wird empfohlen, die Eimer untereinander vorab zu mischen um einen einheitlichen Farbton zu gewährleisten.
Es ist möglich, die beiden Lagen AdDomo® Plain an einem Tag aufzutragen.

AdDomo® Protect

Die Versiegelung

AdDomo® Plain kann nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden) mit einem 80er Schleifpapier geschliffen werden. Der entstehende Schleifstaub muss vollständig entfernt werden.

Auf die staubfreie AdDomo® Plain Oberfläche zwei Lagen AdDomo® Protect auftragen. Zwischen der ersten und zweiten Lage AdDomo® Protect sollte eine Wartezeit von mind. 8 und max. 24 Stunden eingehalten werden.

Verbrauch: ca. 90-120 ml/qm je Lage
Das Mischungsverhältnis der zwei Komponenten finden Sie auf dem jeweiligen Gebinde.

Bitte beachten!

Zum Aufbringen der Lackierung sollte eine Kurzfloorwalze (4-5 mm) zum Einsatz kommen. Achten Sie darauf, dass der Lackauftrag gleichmäßig, satt und ohne Fehlstellen erfolgt. Um einen Zwischenschliff zu vermeiden sollten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen nicht mehr als 24 Stunden liegen.

AdDomo®

Das Silikon

Bauteilfugen an Wand- und Bodenflächen sind zu beachten und müssen immer übernommen werden. Diese können nach ausreichender Trocknung der Lackierung mit Silikon im gewünschten Farbton verfugt werden.

Wir empfehlen:
Marmorsilikon von Akemi, welches in vielen Farben erhältlich ist - natürlich auch bei uns!

Bitte beachten!

Unbedingt darauf achten, dass der Lack komplett ausgehärtet ist, bevor die Silikonfugen erstellt werden. Verwenden Sie nur hochwertiges Silikon (z. B. Akemi Marmorsilikon) im passenden Farbton, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen!

" Nicht weil es schwer ist, versuchen wir es nicht, sondern, weil wir es nicht versuchen, ist es schwer! "

Lucius Annaeus Seneca

AdDomo® Plain

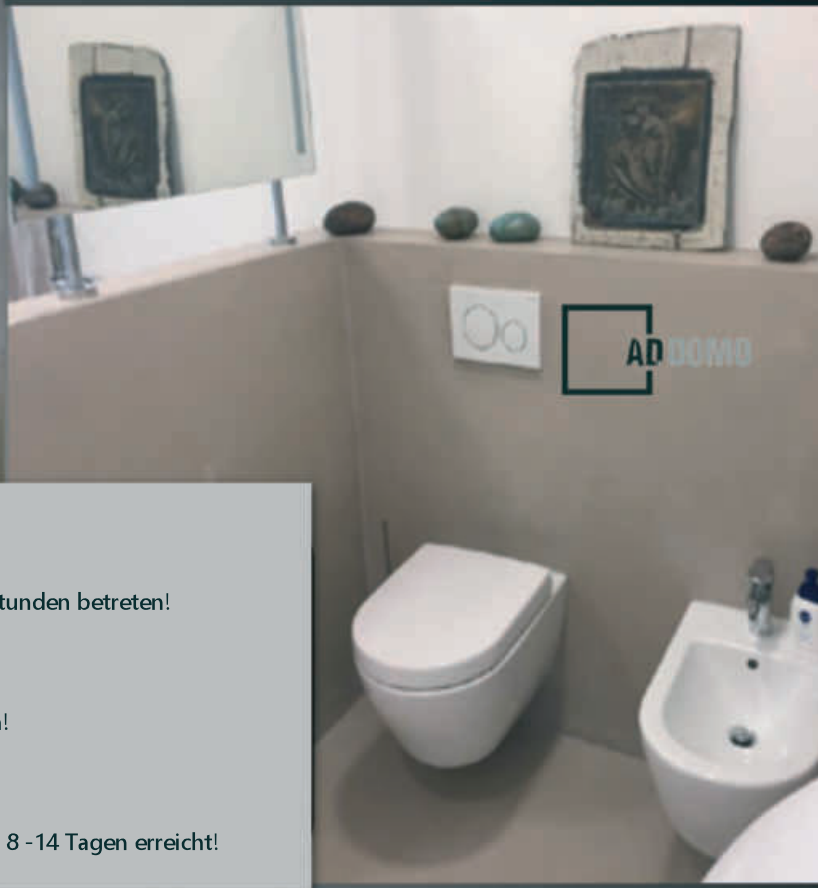

Nach der Versiegelung

Neuversiegelte Böden erst nach 48 Stunden betreten!

In der ersten Woche

Die Oberflächen nur trocken reinigen!

In den ersten 14 Tagen

Die volle Belastbarkeit wird erst nach 8 -14 Tagen erreicht!

AdDomo® Plain

Reinigungsempfehlung

Bauschlussreinigung

Vor der Benutzung des gespachtelten Bodenbelags sollte eine Bauschlussreinigung durchgeführt werden, um baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen.

Bitte beachten!

Pfützenbildung unbedingt vermeiden!

Erstpflege

AdDomo® Plain erreicht die gewünschten Werte wie Härte, chemische Beständigkeit und Dichtigkeit **ca. einen Monat** nach der letzten Anwendung. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Schäden in den **ersten zwei Wochen**.
Fertiggestellte Bodenflächen sind nach zwei Tagen vorsichtig begehbar. Duschen und Nassbereiche sollten **frühestens 6 Tage** nach der letzten Oberflächenbehandlung mit Wasser in Berührung kommen.

Es ist ratsam das Ziehen von schweren Objekten zu vermeiden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Ansonsten kann es zu Metallabrieb und Beschädigungen kommen. Reinigungs- und Pflegemittel immer entsprechend der jeweiligen Verarbeitungshinweise verwenden.
Tische, Stühle und Schränke sollten immer mit Filzgleitern unterlegt sein, um einer Beschädigung der Oberfläche vorzubeugen!

Tägliche Pflege

Keine unnötig harten Scheuerbürsten, Schwämme und aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Reinigungsmittel nicht unnötig lange einwirken lassen; immer gründlich abspülen.
Bei Beschädigungen an der Lackoberfläche sollte diese Schutzschicht unverzüglich wiederhergestellt werden.

Nicht wiederhergestellte Schäden an der Schutzschicht können zum Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz führen. Flecken, die durch diese Feuchtigkeit entstehen, trocknen sichtbar aus und können einen weißen Schleier unter der umgebenden Schutzschicht verursachen.
Schäden an AdDomo® Plain und seiner Schutzschicht können verhindert werden, u. a. durch:

- keine schweren, harten oder scharfen Gegenstände über den Boden schleifen.
- nicht direkt auf einer Arbeitsplatte oder einem Tisch schneiden.
- AdDomo® Plain ist hitzebeständig; trotzdem empfehlen wir Untersetzer auf Küchenplatten zu verwenden.
- Flecken und Feuchtigkeit nicht lange eindringen lassen, sondern sofort reinigen.
- Für ausreichende Belüftung sorgen, damit nasse Bereiche trocknen können.
- Sandverschmutzung wirkt wie Schmirgelpapier auf der Schutzschicht von AdDomo® Plain

Rechtliche Hinweise

Alle Angaben in diesem Anwendungsbuch basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt.
Diese Verarbeitungshinweise stellen lediglich allgemeine Richtlinien dar.
Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Gesetze, Bestimmungen, bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand 03/2022, Änderungen vorbehalten, Kessler-Beschichtung

Kessler-Beschichtung
Bahnhofstraße 8
94094 Rotthalmünster

AD DOMO®

www.kessler-beschichtung.de

www.mach-es-hoid-selber.de